




AL DW 762

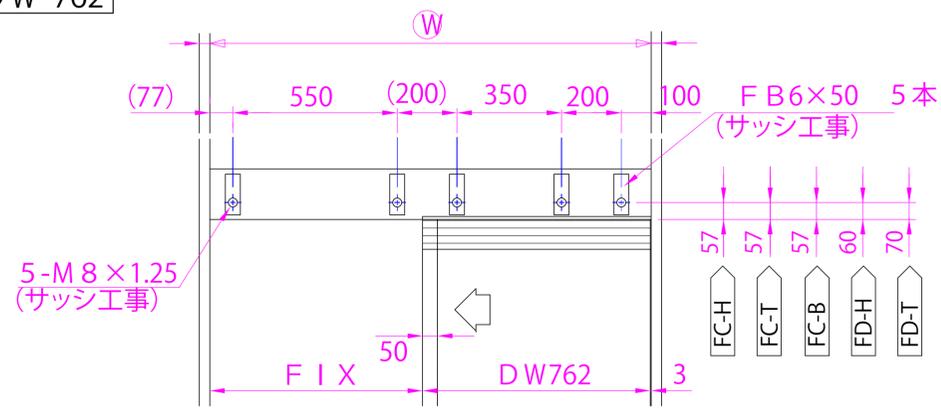


AR DW 762

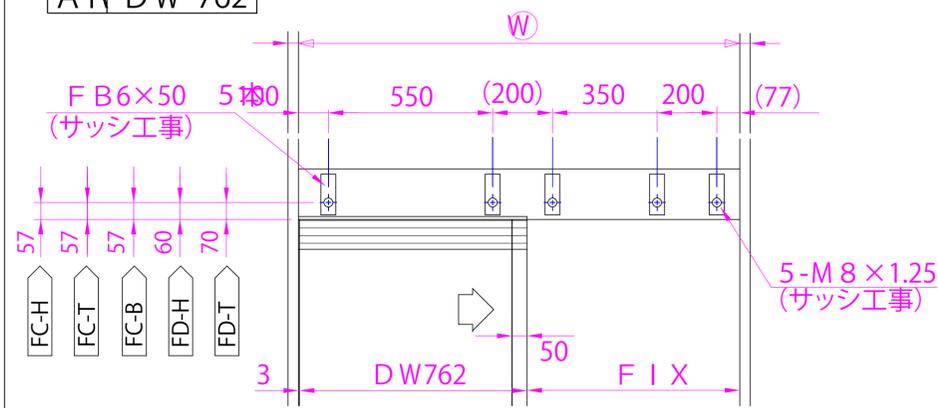


BL DW 914

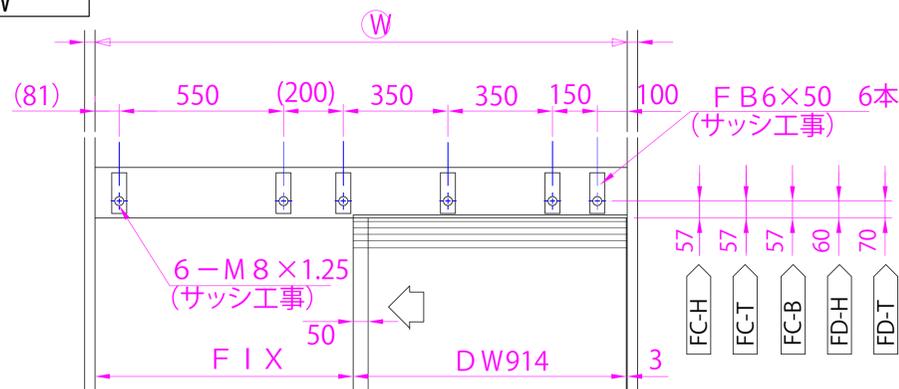


BR DW 914

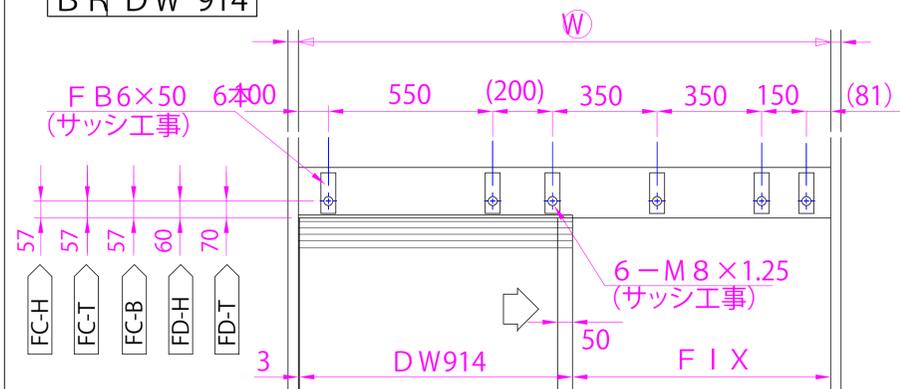


CL DW 1067

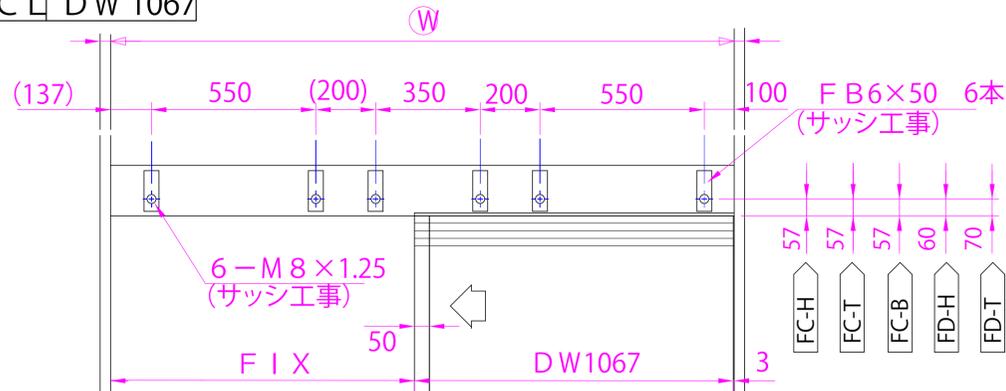


CR DW 1067

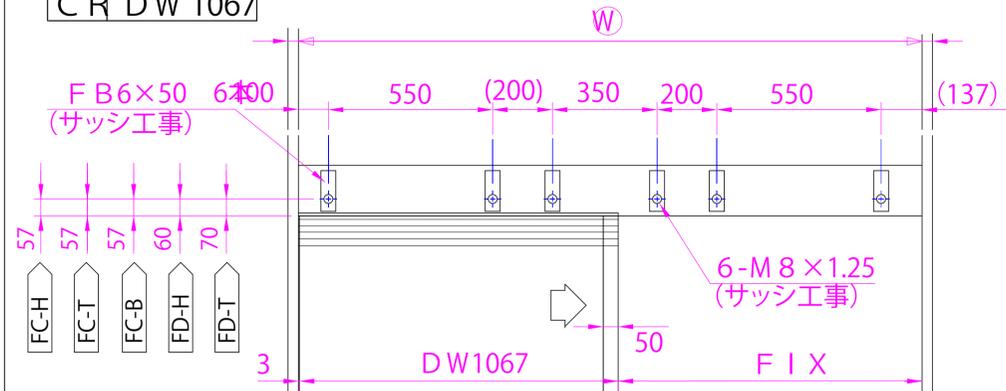

DL DW 1219

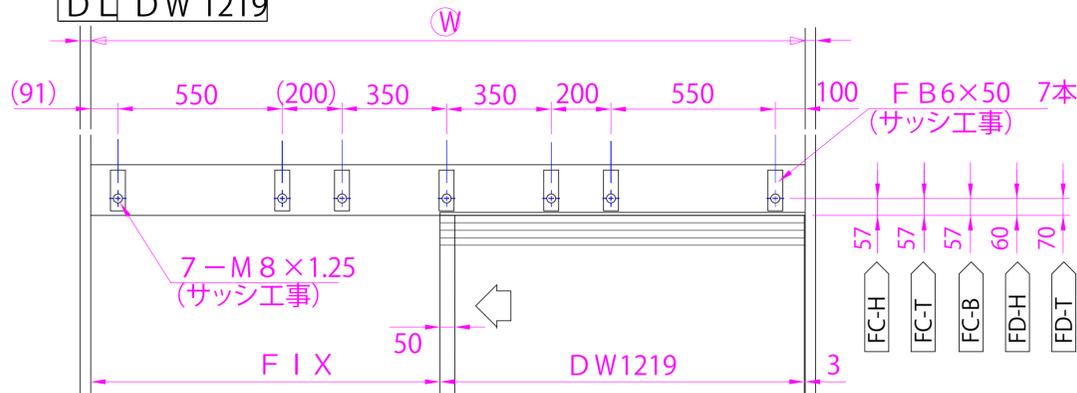

DR DW 1219

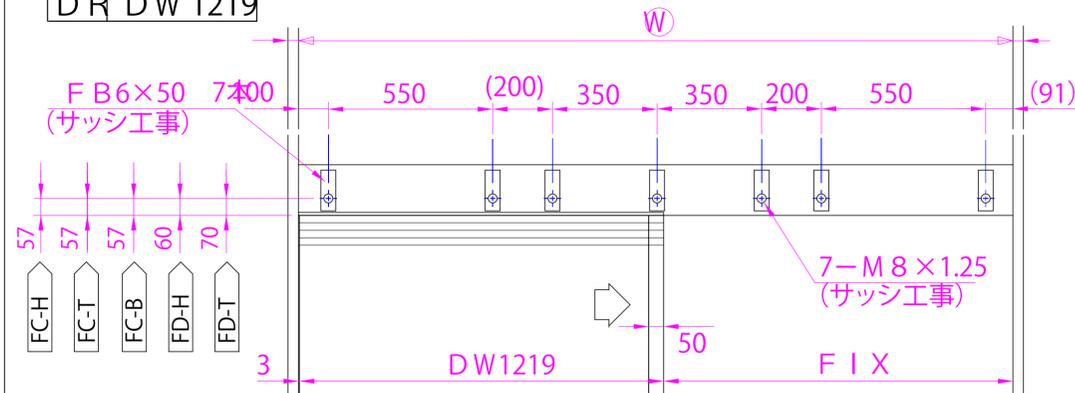

■ 基準ピッチ図と ドア幅寸法が異なる場合

ドア幅寸法が基準ドア寸法に一番近いピッチ図の()内寸法に、ドアの寸法差×2の寸法を1)幅が狭い場合はマイナスし、2)幅が広い場合はプラスする。

()内寸法が400mmを超える場合は、中間にフラットバーを1本追加して下さい。

例1). ドア幅寸法が850mmの場合。

一番近い基準ピッチ図 **DW 914**

$$914 - 850 = 64$$

$$64 \times 2 = 128$$

$$(200) - 128 = 72$$

よって、()内寸法が72となります。

例2). ドア幅寸法が1350mmの場合。

一番近い基準ピッチ図 **DW 1219**

$$1350 - 1219 = 131$$

$$131 \times 2 = 262$$

$$(200) + 262 = 462$$

よって、()内寸法が462となりますので、中間にフラットバーを1本追加して下さい。

FC-H 変芯吊り ドア厚28~60
使用する背板はH型です。

FC-T 中芯吊り ドア厚28~40
使用する背板はT型です。

FC-B 中芯吊り ドア厚35~70
使用する背板はB型です。

FD-H 変芯吊り ドア厚28~36.5、55
使用する背板はH型です。

FD-T 中芯吊り ドア厚28~38、52
使用する背板はT型です。

● 本ピッチ図はドアエンジン取付け側より見ます。
オートロック組込み時は、『取扱説明書』をご参照下さい。

● 断面図は下記図番をご参照下さい。

- FC-H** (FCタイプ変芯吊) : C-18
- FC-T** (FCタイプ中芯吊、強化ガラス) : C-19
- FC-B** (FCタイプ中芯吊、框 ドア) : C-19

- FD-H** (FDタイプ変芯吊) : C-20
- FD-T** (FDタイプ中芯吊) : C-21
- FD-H** <ドア厚55mm> : C-22
- FD-T** <ドア厚52mm> : C-22

フラットバー式片引扉基準ピッチ図 Ver(バージョン) **2**

DIME
AUTO DOOR