

木製、アルミ框、強化ガラスドア用の3種類があり、それぞれの用途に応じてご使用下さい。尚、強化ガラスのドアの場合は、既存のスイング式ドアを改造する時にご使用下さい。

吊り元ピッチは各金具共120mm (M8 X 1.25) です。 強化ガラスドア用の 2 種類は吊り元ピッチ120mm、100mm (M8 X 1.25) の 2 通りの穴加工をしております。


● 木製ドア用

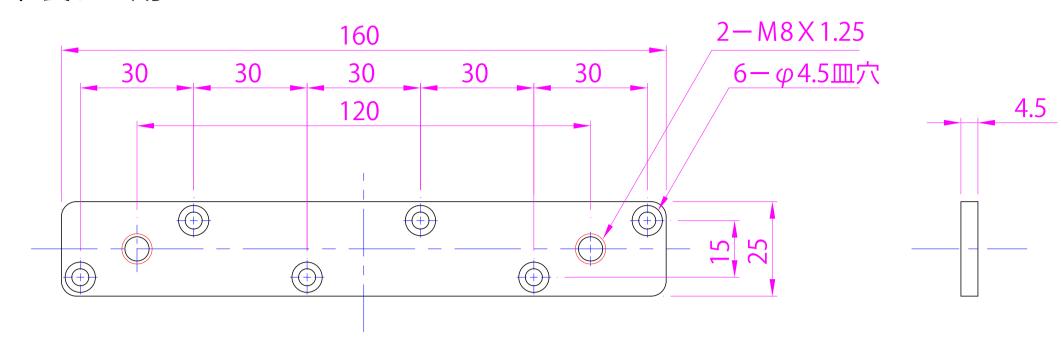


●アルミ框ドア用

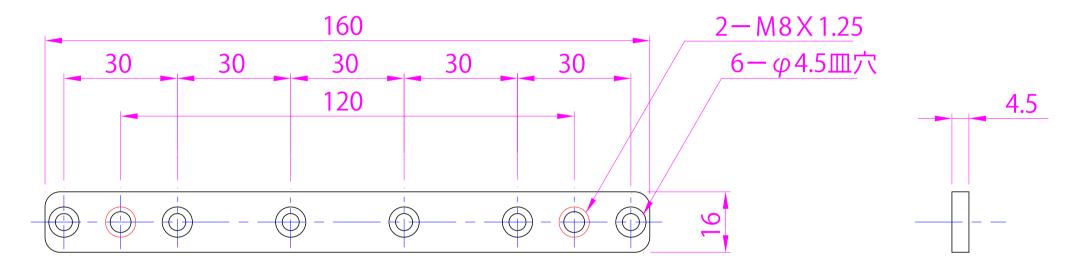



● 木製ドア用取付例

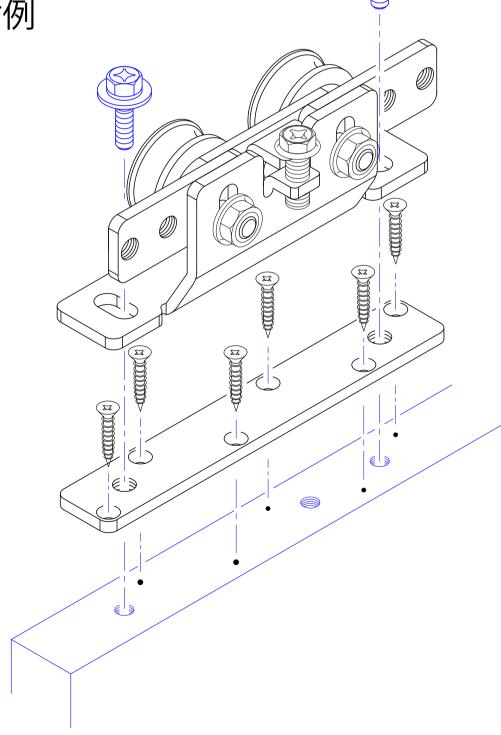


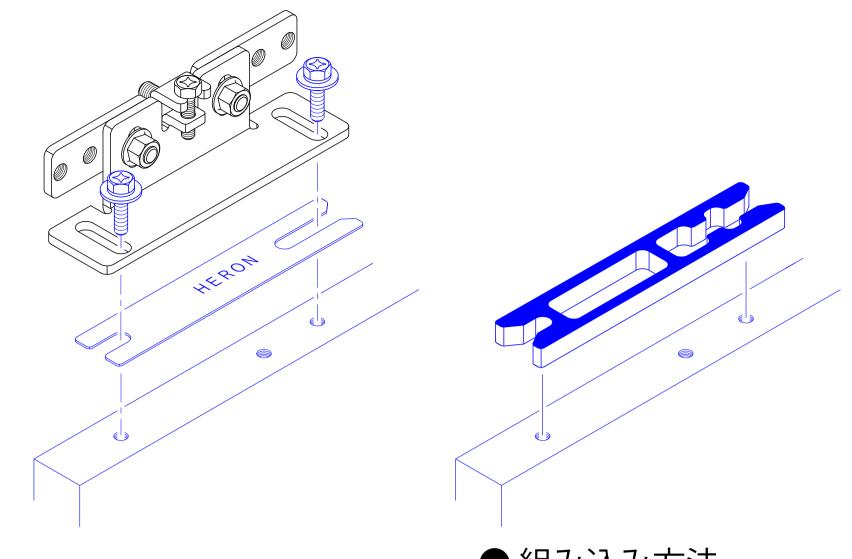


●外 形



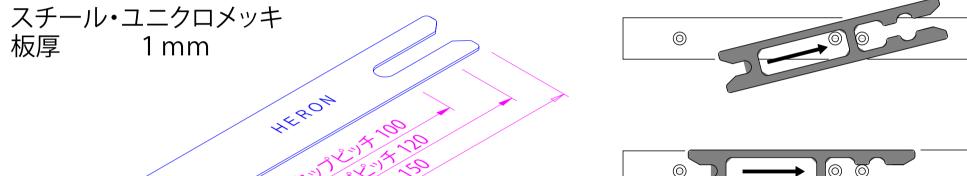


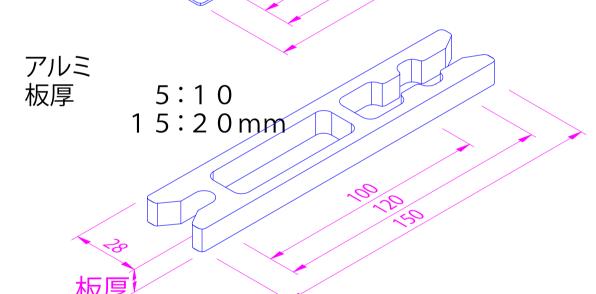

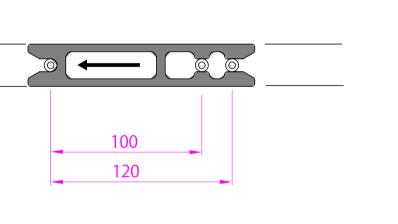

● 他のローラースペーサーとの比較

- ① 他のスペーサーの場合、入れ方を間違えると切り欠き部がふぞろいになる為、吊り元の見栄えがよくありません。
- ② 他のスペーサーの場合、吊りボルトを締めるとスペーサーが抜けやすくなり、手直しもめんどうです。
- ③ 他のスペーサーは、種類が少なく、しかも薄いために一度曲がってしまうと直しにくく、作業性もよくありません。

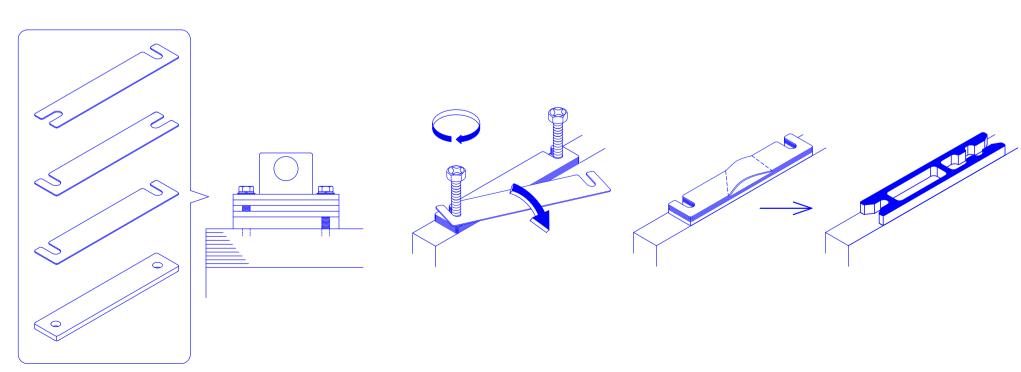

● この他、自動扉用各種スイッチ、周辺パーツ等取り揃えてあります。

吊り元金具 ローラースペーサー Ver(バージョン)

DIME AUTO DOOR